

无线全向麦克风

XC-200W

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司



目录


| | |
|-------------------|---|
| LED 状态说明..... | 1 |
| 捷键说明（USB 型号）..... | 2 |
| 功能说明（USB 型号）..... | 3 |
| 按键说明（元钱型号）..... | 4 |
| 功能说明（无线型号）..... | 5 |
| 按键说明（蓝牙型号）..... | 6 |
| 保修..... | 7 |

LED 状态说明:



| | |
|------|--------|
| 蓝色 | 蓝牙连接 |
| 绿色 | USB 链接 |
| 红色 | 麦克风静音 |
| 白色 | 电池电量等级 |
| 橙色 | 电池电量不足 |
| 紫色 | 扬声器关闭 |
| 蓝色闪烁 | 蓝牙配对 |
| 白灯闪烁 | 电池充电 |


按键说明（USB 型号）：

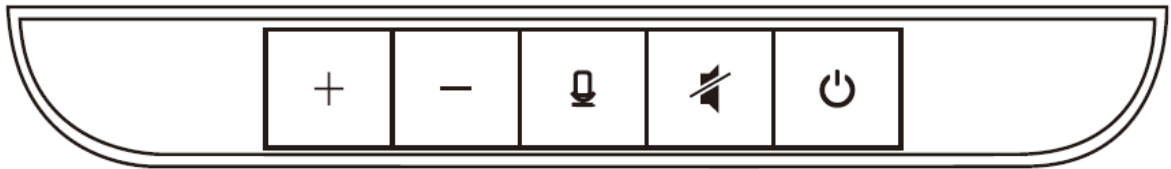



| 按键形状 | 按键名称 | 功能/操作 |
|---|---------|--------------------------------|
|  | 电源开关按键 | 长按此键3秒，打开/关闭电源 |
|  | 多功能按键 | 一、短按此键：打开/关闭扬声器 |
|  | 麦克风开关按键 | 一、短按此键，打开/关闭麦克风 |
|  | 音量减按键 | 一、短按此键，音量降低一级 二、长按此键，音量快速降低 |
|  | 音量加按键 | 一、短按此键，音量增加一级 二、长按此键，音量快速增加 |

功能说明（USB 型号）：

一、开关机

1、开机：长按“”3秒，打开电源，白色 LED 开机从右往左灯条，语音提示开机。USB 连接成功，绿色 LED 长亮。


2、关机：长按“”3秒，关闭电源，白色 LED 关机从左往右灯条，语音提示关机。

二、打开 / 关闭扬声器：短按“”，打开 / 关闭扬声器。

1、扬声器打开：绿色 LED 长亮

2、扬声器关闭：紫色 LED 长亮

*使用 AUX 功能时候，建议关闭本地扬声器


三、打开 / 关闭麦克风：短按“”，打开 / 关闭麦克风，

1、打开麦克风，绿色 LED 长亮

2、关闭麦克风，红色 LED 长亮

四、音量加减：操作“+”、“-”，调节主机的音量大小


五、AUX 模式：把有源音箱的 3.5mm 音频线插入主机的 AUX

口，短按“”，关闭本地扬声器。

六、连接 PC 端 USB

使用标配的 Type-C USB 数据线，小端连接到主机，另外一端连接的 PC 端，主机自动开机，绿色 LED 长亮。

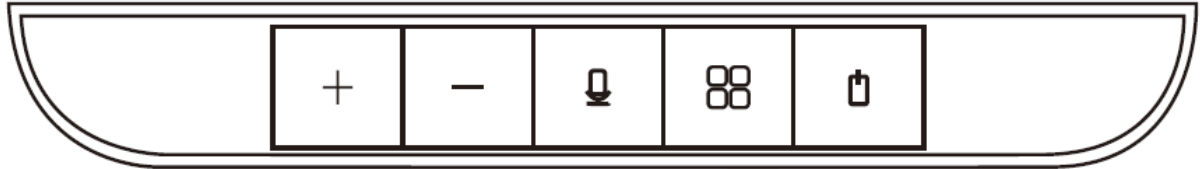

按键说明（无线型号）：



| 按键形状 | 按键名称 | 功能/操作 |
|---|---------|-----------------------------------|
|  | 电源开关按键 | 1、长按此键3秒，打开/关闭电源 2、短按此键，查询电池电量 |
|  | 多功能按键 | 一、短按此键：打开/关闭扬声器 |
|  | 麦克风开关按键 | 一、短按此键，打开/关闭麦克风 二、双击查询电池电量 |
|  | 音量减按键 | 一、短按此键，音量降低一级 二、长按此键，音量快速降低 |
|  | 音量加按键 | 一、短按此键，音量增加一级 二、长按此键，音量快速增加 |

功能说明（无线型号）：

一、开关机

- 1、 开机：长按“”3秒，打开电源，白色 LED 灯条从右往左。USB 连接成功，绿色 LED 长亮。
- 2、 关机：长按“”3秒，关闭电源，白色 LED 灯条从左往右熄灭。

二、打开/关闭扬声器：短按“”，打开/关闭扬声器。

- 1、 扬声器打开：绿色 LED 长亮
- 2、 扬声器关闭：紫色 LED 长亮

*使用 AUX 功能时候，建议关闭本地扬声器

三、打开/关闭麦克风：短按“”，打开/关闭麦克风

- 1、 打开麦克风，绿色 LED 长亮
- 2、 关闭麦克风，红色 LED 长亮

四、音量加减：操作“+”、“-”，调节主机的音量大小。

五、AUX 模式：把有源音箱的 3.5mm 音频线插头插入主机的



AUX 口，短按“”，关闭本地扬声器。


六、连接 PC 端 USB

使用标配的 Type-C USB 数据线，小端连接到主机，另外一端连接到 PC 端，主机自动开机，绿色 LED 长亮。

七、电量查询：

1、双击“”/轻触“”，白色 LED 灯亮，根据灯条的状态，可以看出电池电量有多少。


2、电池电量不足状态下，双击“”/“”，橙色 LED 亮，根据灯条的状态，可以看出电池电量有多少。






3、充电状态查询：关机状态下，连接上适配器，接上电源，轻触“”，白色 LED 闪烁。绿色 LED 长亮，电池充满。

*电池满电续航能力：最大音量通话或者播放音乐，能够工作 5 小时

八、适配器连接：把标配的适配器连接到电脑端，然后打开主机电源，即可连接，蓝色 LED 长亮。

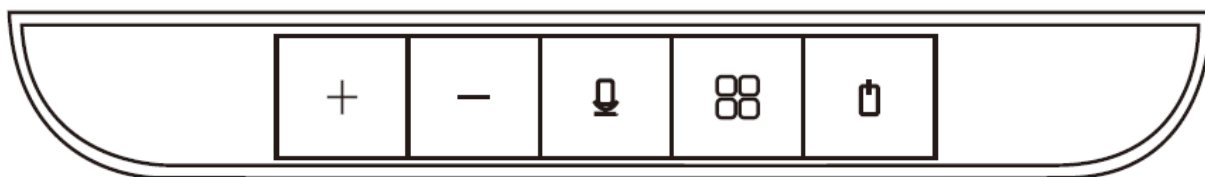
按键说明（蓝牙型号）：




| 按键形状 | 按键名称 | 功能/操作 |
|---|---------|--|
|  | 电源开关按键 | 长按此键3秒，打开/关闭电源 |
|  | 多功能按键 | 一、蓝牙开关：双击此键，打开/关闭蓝牙 二、摘机：短按此键，有来电时，摘机 三、挂机：短按此键，蓝牙通话时，挂机 四、重连：长按此键3秒以上，蓝牙重连（蓝牙版本可以使用） |
|  | 麦克风开关按键 | 一、短按此键，打开/关闭麦克风 |
|  | 音量减按键 | 一、短按此键，音量降低一级 二、长按此键，音量快速降低 |
|  | 音量加按键 | 一、短按此键，音量增加一级 二、长按此键，音量快速增加 |

功能说明（蓝牙型号）：

一、开关机


- 1、 开机：长按“” 3 秒，打开电源，白色 LED 从右往左点亮灯条，语音提示开机。蓝色连接成功，

蓝色 LED 长亮。



- 2、 关机：长按 “” 3 秒，关闭电源，白色 LED 从左往右点亮灯条，语音提示关机。

二、 蓝牙重连


- 1、 打开主机电源后，主机会主动跟关机前最后连接的一个蓝牙设备发起重连请求。5 秒内，如果没有搜索到设备，自动关闭蓝牙。

三、 蓝牙配对状态：打开主机电源后，双击 “”，蓝色 LED 灯闪烁，进入配对状态。两分钟后，如果没有搜索到蓝牙设备，自动关闭蓝牙，闪烁停止。


四、 打开/关闭蓝牙

- 1、 打开蓝牙：双击 “”，打开蓝牙，蓝色 LED 闪烁，外部设备可以搜索到主机蓝牙。
- 2、 关闭蓝牙：双击 “”，关闭蓝牙，蓝色 LED 熄灭，外部设备无法搜索到主机蓝牙。

五、 连接主机蓝牙

- 1、 手机连接主机蓝牙：主机蓝牙名称：“BT_BLU5.0”，双击 “” 打开主机蓝牙后，蓝色 LED 闪烁，然后打开手机的蓝牙开关，查找到主机蓝牙设备（BT_BLU5.0）后，点击主机蓝牙设备名称配对连

接，连接成功后，蓝色 LED 长亮。

- 2、 无线适配器连接：打开主机电源，双击“”，主机蓝色闪烁，进入配对状态。然后把蓝牙适配器查到 PC 设备，连接成功以后，主机蓝灯长亮，语音提示已经连接。配对时，蓝牙适配器蓝的闪烁，连接成功后，蓝牙适配器蓝灯长亮。（只有第一次操作室才需要这么操作，第二次开始，都是默认首先使用重连功能，上电自动连接）

六、连接 PC 端 USB


使用标配的 Type-C USB 数据线，小端连接到主机，另一端连接到 PC 端，主机自动开机，绿色 LED 长亮。

*延长线，如果需要长距离布线，可以使用选配的 10 米 USB 延长线，配合标配的 1.8 米 Type-C 线使用，建议在 11.8 米内使用。

七、打开/关闭麦克风：

短按“”，打开/关闭麦克风，

- 1、 打开麦克风，蓝色 LED 长亮。
- 2、 关闭麦克风，红色 LED 长亮。
- 3、

八、开关扬声器：长按 3 秒 “

在使用 AUX 功能时候，建议关闭本地扬声器。

九、电池电量查询：

1、双击 “

2、电池电量不足状态下，双击 “

*电池满电续航能力：最大音量通话或者播放音乐，能够工作 5 小时。

*电池电量低于剩余 30 分钟通话续航能力时，自动报警。橙色 LED 灯亮，语音提示电量低。

十、音量加减：操作 “+”、“-” 调节主机的音量大小。

十一、AUX 模式：把有源音箱的 3.5MM 音频线插头插入主机

的 AUX 口，长按 “

保修：

保修期为自销售之日起一年。

在保修期内，如发现以下情况，将不予保修：

- A. 产品不是用一个合理的方式或者本公司的用户使用手册的建议下存放、使用，并被损坏。
- B. 用任何不是由本公司销售的改装套件、组件、配件修改、更改或使用。
- C. 由不是本公司授权维修的代理维修属于保修之列的缺陷或故障。

获得保修服务的流程

如果顾客够买的产品需要进行保修，顾客可以将电话机以及顾客购买证明（如销售发票的副本）邮寄到您的话机经销商，或邮寄到本公司的以下地址。

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址: www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号