

专业功放

XC-PK400

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司



一、特点

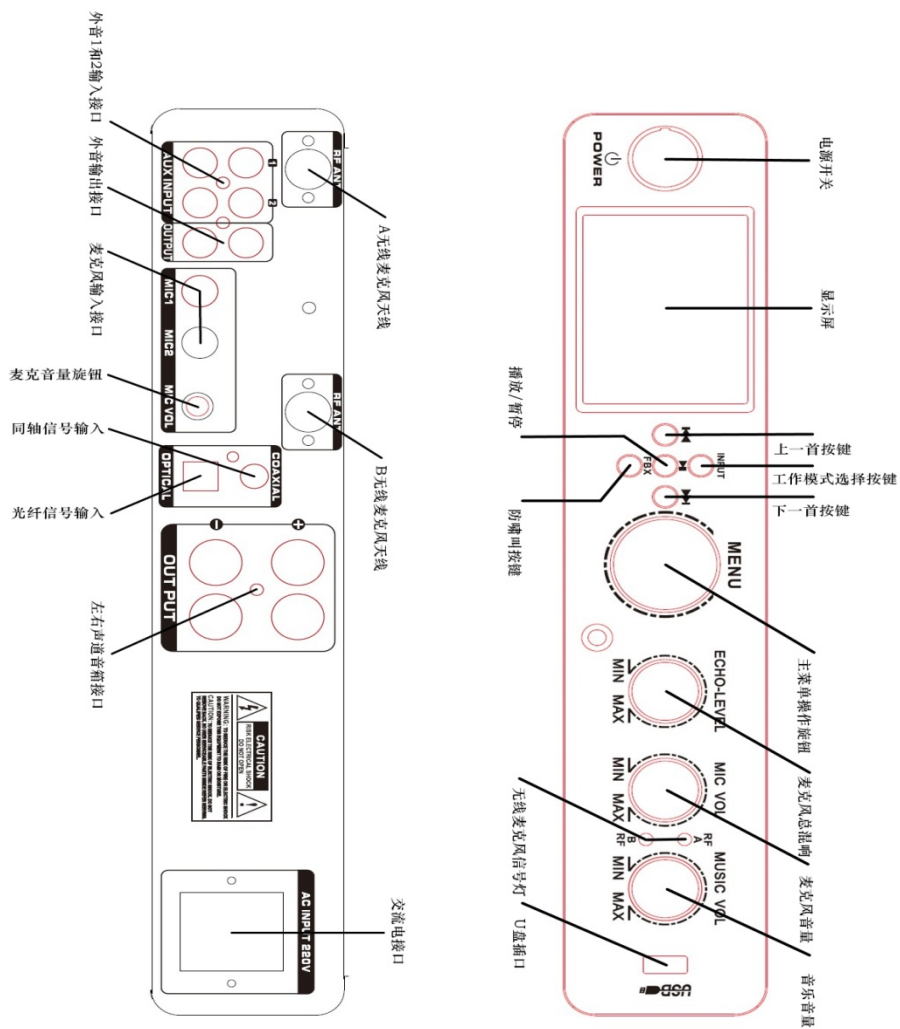
- ✓ 带USB播放器和蓝牙功能,可以播放WAV FLAC APE MP3无损格式音乐或者蓝牙信号音乐源。
- ✓ 带DSP数字音效处理,大功率输出,可以驱动10寸音箱和吸顶喇叭。
- ✓ 带红外遥控功能
- ✓ 带两路麦克风输入,可以接6.35MM的电容或者动圈式麦克风。
- ✓ 带两个无线麦克,插上电后就可以唱歌,不用另外再配麦克风

二、参数




- ✓ 立体声输出功率: 2*250W
输入灵敏度: 200mv±10mv
- ✓ 频率响应: 20Hz-20KHz (±1dB)
- ✓ 输出负载阻抗: 4Ω-8Ω
- ✓ 信号输入: 六路输入, USB+AUX1+AUX2+蓝牙+光纤+同轴
- ✓ 电流: ≤2A (交流) 电压: 160V-240V/50Hz 交流电
- ✓ 信噪比: ≥88dB
- ✓ 总谐波失真: ≤0.01%,
- ✓ 重量: 4.5KG
- ✓ 尺寸(W×H×D): 32CM*24CM*6.3CM

三、面板

功放前后面板说明图



面板功能注释:

- 1: USB U 盘插口
- 2: MUSIC 音乐音量控制旋钮
- 3: MIC 麦克风总音量控制旋钮
- 4: MENU 菜单操作旋钮, 按一下旋钮可以进入二级菜单, 左右旋转可以进入功能选择和参数选择。
- 5:  上一首选择按键/长按减音量
- 6:  播放或者暂停键
- 7:  下一首选择按键/长按加音量
- 8: INPUT 工作模式选择(USB 蓝牙 光纤 同轴 AUX1 AUX2)
- 9: FBX 防啸叫模式按键

K400 功放后板功能注释:

- 1: AUX INPUT 外接信号输入 (AUX1 AUX2)
- 2: AUX OUTPUT 外接信号输出
- 3: OUTPUT 左右声道音箱输出
- 4: AC INPUT 交流电输入
- 5: RF ANT 无线麦克风天线
- 6: MIC1 MIC2 麦克风输入接口
- 7: MIC VOL; 麦克音量旋钮
- 8: OPTICAL 光纤音频信号输入
- 9: COAXIAL 同轴音频信号输入

四、重要安全信息

使用前请仔细阅读本说明书, 注意使用安全, 正确操作, 避免不必要的损失, 防范于未然。

警告: 可能造成故障或危险。

- * 如发生机器冒烟或出现其它异常状态, 请迅速拔出电源插头, 并与当地经销商联系维修, 若不然可能引起火灾等危险。
- * 如机器内部进水, 请将本机的电源切断, 并与当地经销商联系, 若不然可能引起火灾、触电等危险。
- * 避免在机器上放置化妆品、药水、杀虫剂等, 否则水、液体的不小心洒泼可能会损坏表面机盖或者使易燃易爆物品受热对本机造成伤害。
- * 避免强行拉扯弯曲电源线和其它组件, 若要移动本机请拔下电源插头。
- * 电源线不能受到损坏, 若线芯露出、断线, 请立即关闭电源, 切勿用手触摸, 并向当地经销商更换电源线, 以免发生危险。

- * 请在通风良好、干燥处使用本机，禁止在水场使用，以免造成危险。
- * 本机使用 220V/50Hz 交流电源电压，使用其它电源电压是危险的。
- * 注意天气变化，遇雷击或闪电请拔出电源插头。
- * 千万勿用湿手触摸插头，否则会导致严重的触电。
- * 如果本机不慎落地、破损，请将电源切断，与其它机器分离，并与当地经销联系维修。
- * 禁止将本机改造、探测，否则我们将取消本机的售后服务。
- * 机器要放置于稳定的场所，远离震动源（如变压器、马达等），避免过量震动。

注意：可能影响机器功能或造成损害。

- * 不要在大音量下长时间使用，因为这样的听音环境将刺激你的耳朵，严重的甚至会伤害你的听力。
- * 不可强行操作本机开关、控制器或连接线，以免机器发生故障。
- * 仔细阅读操作说明书避免错误操作。
- * 请勿用杀虫剂、酒精、涂料稀释剂和类似化学溶剂清洁本机，否则可能引起机壳表面剥落或浑浊性腐蚀，请用清洁的干布擦拭
- * 若长期不使用本机，请拔出交流电源插头。

五、功放使用说明

打开功放电源开关后，功放大约有 5-6 秒钟的系统开机过程，如果使用外接音频信号 1 请选择按面板上 INPUT 按键（有蓝牙、U 盘、AUX1、AUX2、光纤和同轴等几种工作模式），U 盘插入会自动播放歌曲，FBX 按键按下后在显示屏上会有 FBX ON(防啸叫打开) 或者 FBX OFF(防啸叫关闭)。

旋转面板上的音乐音量、麦克风音量和麦克风总混响旋钮会在显示屏上显示分别 0 到 50 范围的大小，通过听感把音乐音量和麦克音量比例调到 4:6，等于说麦克音量大小要比音乐大 30%左右才可以，否则麦克风的声音会给音乐声音盖住就不好唱的。通过菜单上的 MENU 按键进入二级菜单，可以调麦克风七段均衡（正负 6dB 可调）、音乐三段均衡（正负 10dB 可调）、麦克风延时时间大小（0-1000ms）、延时密度（0- -25Db）、直达声大小（0-100），还有就是带有儿童锁功能，这个功能打开后，面板上的音乐音量、麦克风音量大小和麦克风总混响大小的旋钮和被锁住，怎么样调都没反应，这个是防止关机后不小心被小孩调乱旋钮后开机突然声音变大造成烧坏机器的。

二级菜单原始参数：

麦克风七段均衡（七组参数）都为：0

音乐三段均衡（三组参数） 都为：0

麦克风延时时间：200ms

麦克风延时密度：-6dB

麦克风直达声：60

五、产品配件:

输入音频信号线一条, 电源线一条, 红外遥控器一个, 中文说明书一份, 保修卡一张。

使用重点说明:

- 1: 本机开机后或者重新关机后开机请等待5秒或者以上的时间才能正常工作.
- 2: 麦克风如果不使用, 请将麦克风音量旋钮减到最小状态。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址: www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号