

8+2 路电源时序器（彩盒包装）

XC-S830

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司




一、特点

- 2 吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
- 定时关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；
- 8 路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0~999S）；
- 10 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
- 特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率 6500W，单路最大功率 2000W；
- 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
- 配置 RS232 接口，支持外部中央控制设备控制；
- 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置；
- 支持面板 Lock 锁定功能，防止人为误操作。

二、参数

- ✓ 技术参数表 Technical Parameter
 - ◆ 项目
 - ◆ 参数
- ✓ 额定输出电压：
 - ◆ AC 110-220V 50Hz
- ✓ 可控制电源：
 - ◆ 8 路，外加 2 路输出辅助通道
- ✓ 每路动作延时时间：
 - ◆ 0-999s
- ✓ 供电电源：
 - ◆ AC 220V 50/60Hz 30A
- ✓ 状态显示：
 - ◆ 2” TFT 彩色液晶实时显示当前电压, 日期, 时间, 每路开关状态
- ✓ 单路额定输出电流：
 - ◆ 13A
- ✓ 额定总输出电流：
 - ◆ 30A

三、前面板说明

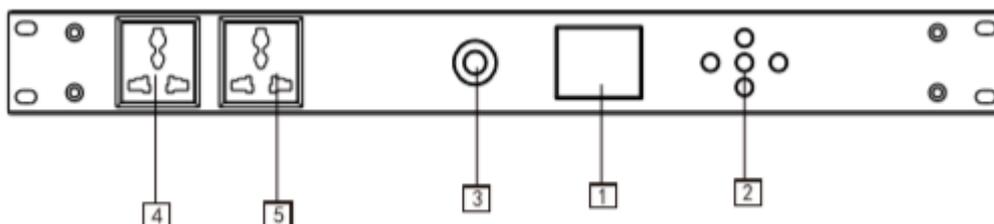

结构功能示意说明

1、显示屏

显示状态或参数。

2、编辑按键

设置通道状态或编辑各功能设置。

3、启动或关闭按钮

打开机器或关闭机器。


4、电源座

直通电源不受控制。

5、电源座

直通电源不受控制。

四、后面板说明

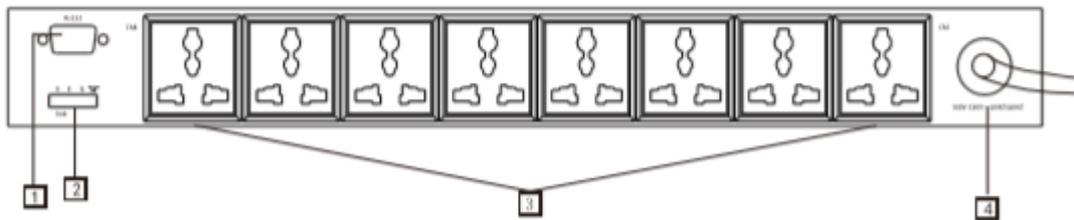

结构功能示意说明

1、RS 232 接口。

2、凤凰端子接口, A B G 为多机级 联时将所有机器对应并联 为低电平触发口。

3、万用 AG 座接口。

4、电源线。

五、控制介绍

一. 主界面功能操作


1. 通道状态显示, 可按 M E N U 和左右方向键 巧 进行快速开关通道。

2. 当前输入实时电压。

3. 当前使用模式。

4. 当前显示日期。

5. 联机状态显示。
6. 当前实时时间。

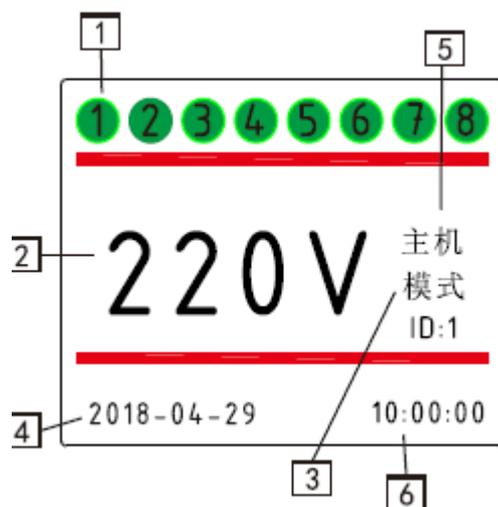

二. 通道参数设置


1. 当前调节通道。
2. 开机延时调节 0-999 秒可调，按面板菜单键。
后在按右方键选择所要调节的通道，按菜单键 进入，按上下键调节参数。
3. 关机延时调节 0-999 秒可调，按面板菜单键。
后在按右方键选择所要调节的通道，按菜单键 进入，按上下键调节参数。



三. 系统设置

1. 调用模式，可调用 1-6 组用户模式。在面板 按右方向键到设置页面，按 MENU 键进入选择项目，按上下按键选择后在按 MENU 进入选择所要调用组数据，按上下键选择组。
2. 保存模式，可保存 1-6 组用户模式。操作同上
3. 设置 I D， 0-255 可调。操作同上

4. 级联开关，多机级联时 I D 为 0 的作为主机从机 I D 应照 1、2、3、4、5、6 中间不可有跳数，否则会引起级联不正常。操作同上
5. 波特率设置，可设 9600、38400、57600、115200 操作同上。
6. 保护开关，打开过压和欠压保护，分为自动 和开关自动时当电压超出设置电压范围时启动，当电压恢复正常后保护自动恢复输出，当设置 为开时，电压超出范围后启动但时须手动操作 才可恢复输出。操作方法同上
7. 过压/欠压范围调节，正负 100V 可调。操作方法同上

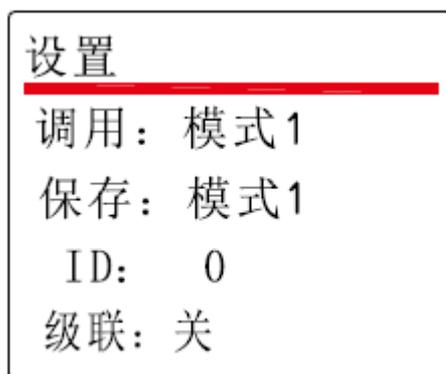

8. 上电自启，设置当机器接通电源后自动开机或是 手动开机,操作方法同上
9. 背光，开时当关机后显示屏依然显示，关时显示 屏关机后熄灭。操作方法同上。
10. 日期时间，设置当前机器实时日期与时间。
操作方法同上。
11. 定时开关机，须开启上电自启功能，可设关闭、 单次、循环，单次时对应设置时间只执行一次；
循环时只要时间走到设定点都会执行相应的操作。
操作方法同上。
12. 语言，中英文可切换。操作方法同上。
13. 电压校准，对应参数误差对当前显示电压与实际 电压进行加减校准；正负 100V 可调。操作方法同上
14. 初始化，将调节后的数据进行复位到出厂时设置。

设置

上电自启:关
背光:关
日期:2018-2-13
时间:10:08

设置

定时开关机:关
开机时间:8:00
关机时间:18:00
语言:中文

设置

电压校准:0V
初始化:取消/确定

六、安全使用警示

尊敬的顾客:

感谢您选用本产品!为了保证您和机器的安全,在连接本产品之前务必仔细阅读本说明书,阅读后请将本说明书妥善保存好以备日后查用。

警告: 为防电击,非专业技术人员,请勿自行拆开机盖进行维修!

电击: 注意防止水流进机内,或金属导电物体掉进机器内部,会使内部产生电击短路危险。

电源: 本机只能使用说明书所标注的电源种类。接地保护:提示如果机器电源非正确接地,有可能产生漏电现象,并危及人身安全。

安全使用事项:

防潮: 本机器不能放在离水源较近的地方使用,例如:浴缸、法激池、厨房水槽、洗手盆潮湿的地下室、游泳池附近等处。

温度: 本装置必须远离热源。例如:散热器、加热电阻、各种炉子及其它发热装置(包括放大器)。

电源线保护: 电源线不可被重物挤压,电源线的插头、机器上的出线处,切忌拉、抽电源线。

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善,启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利,如有变更恕不另行通知。

清洁: 不可使用挥发性溶液。如酒精、涂料稀释剂、汽油、挥发油、氧化剂, 盐酸等强酸或强碱等擦拭外壳, 使用清洁的干布就行。

长期闲置: A. 雷雨或长时间不用时, 请拔掉电源插头。以防发生火灾。B 防止水、金属、易燃品或其它异物掉进机内, 以免发生触电及火灾事故, 若发生此类事故时, 请立即切断电源, 停止使用。并与本公司服务中心或所在购买商店联系, 寻求维修服务。

注意: 不要电源设置在人员来往频繁的地方, 以免造成因插头破损而发生触电或火灾事: 勿将机器置于雨水和潮湿环境中。



上海启诺信息科技有限公司

官方网址: www.xircom.com.cn

售后热线: 4008826801

咨询热线: 021-50613379

公司地址: 上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室



官方网址



官方服务号